



Work less, do more.

Bedienungsanleitung



Wingliner International GmbH
Bahnweg 1
5301 Eugendorf
AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 6225 – 7627-0
Telefax: +43 (0) 6225 – 7627-28
e-mail: office@wingliner.com
www.wingliner.com



Identnummer 2000-001 – Ausgabe 04/2019

Notizen


Copyright by Wingliner International GmbH – Eugendorf / Austria.



Alle Rechte vorbehalten.

Wer dieses Werk oder Teile daraus ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert, vervielfältigt bzw. verbreitet oder in eine andere Sprache übersetzt, macht sich strafbar.




Technische Änderungen vorbehalten.

Pflege, Wartung

Reparaturen am  **Wingliner®** dürfen nur von autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.

Der  **Wingliner®** ist weitgehend wartungsfrei. Voraussetzung dafür ist die ordnungsgemäße Bedienung und Verwendung. Bei Störungen am  **Wingliner®** wenden Sie sich umgehend an Ihre Servicestelle.

Durchzuführende Pflege und Wartung


-  Sichtkontrolle auf Beschädigung von Bauteilen
Beschädigte Bauteile umgehend erneuern
-  Dichtheitsprüfung vom Hydrauliksystem
Undichte Stellen in der Hydraulik umgehend beseitigen
Wingliner-Spezialöl – Artikel-Nr.: 50-2700
Andere Hydrauliköle benötigen eine schriftliche Freigabe durch die Wingliner International GmbH
-  Funktionskontrolle durch Öffnen und Schließen der Bordwände
Auf gleichmäßige Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen achten
Ihre Servicestelle:

.....

.....

.....

Sicherheitshinweise

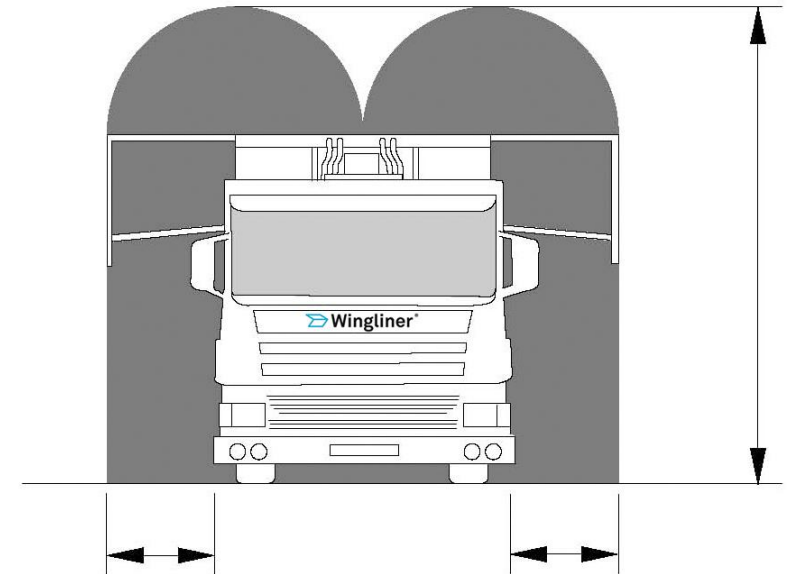


ACHTUNG Es dürfen sich keine Gegenstände im Öffnungsbereich der Bordwände befinden !




WARNUNG Beachten Sie, daß sich keine Personen beim Öffnen und Schließen im Öffnungsbereich der Bordwände aufhalten !
Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Wingliner benutzen !

Bedienung

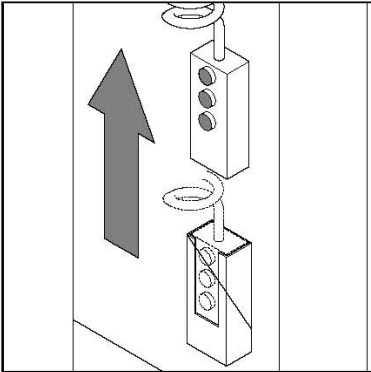

Entnehmen Sie das Bedienteil aus der Halterung.

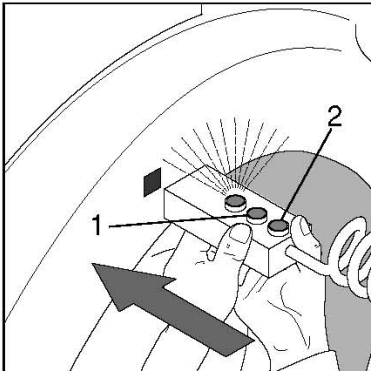


Halten Sie mit beiden Händen das Bedienteil an die Stelle, an der sich der Magnet am Fahrzeug befindet (zB Radkasten).

Bei richtiger Kontrolle leuchtet die Kontrollleuchte am Bedienteil.

Bedienung:


Taste 1: Bordwand öffnen

Taste 2: Bordwand schließen

Der  **Wingliner**[®] kann nur geöffnet bzw. geschlossen werden, wenn das Bedienteil mit dem Magneten Kontakt hat.

Bei GEFAHR können Sie das Öffnen bzw. Schließen sofort unterbrechen, indem Sie das Bedienteil aus dem Wirkungsbereich des Magneten nehmen.

Beachten Sie beim Schließen, dass

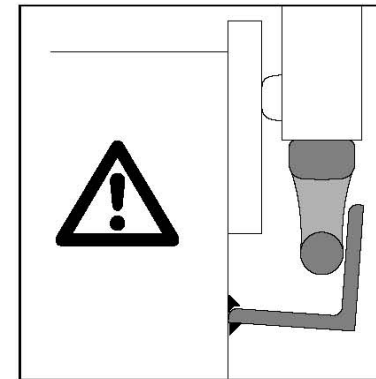

- Die Scharnierzapfen leicht in den Abschlusswinkel einrasten.

Geben Sie nach dem Öffnen bzw. Schließen das Bedienteil wieder in die Halterung.